たまごっち
TAMAGOTCH

取扱説明書

マネージャーの心得

一、時にはやさしく
時にはきびしく、
愛情をもって育てましょう。

一、おけいこが大切です。
しかしむやみにおけいこを
してもダメです。
何事もバランスが大事です。

一、女優にとって人気は命の源、
ファンからのメッセージは
きっと大きな力に
なるでしょう。

©株式会社廣済堂プロダクション/GD
©BANDAI 1998

❶玉緒っちを育てる前に

1 本体側面の絶縁シートを抜きます。
（ピーとなって3つのたまごが現れます）

2 リセット操作

本体裏側のリセットスイッチを細い棒で押します。

※リセットスイッチはとがった棒やえんぴつ、シャープペンの芯などで強く押さないでください。

3 時計合わせをします。

まず、Bボタンで時計SET画面にします。

Aボタンで時間、Bボタンで分を合わせたらCボタンで決定します。

Bボタンを押すと玉緒っちの画面に戻ります。

★時計合わせをしないとキャラクターを育てられないよ。

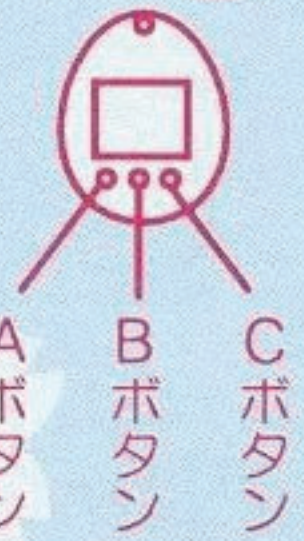

4 たまごを選びます。

先輩マネージャー
ジャーマネっち

あなたは今日から
玉緒っちの
マネージャーよ！
まずはじめに女優の
たまごを選んで
ちょうだい。
たまごの才能を
見抜くのよ！

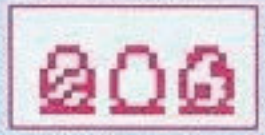

Ⓐ Ⓑ Ⓒ

Ⓐ のたまごがよければ
Aボタンを押してください。
Ⓑ がよければBボタン
Ⓒ がよければCボタンを
押してください。

5 約5分後にたまごが割れて大女優への第1歩がはじまります。

★玉緒っちが生まれて足がはえるまで時計操作とリセット以外の操作はできません。

❷玉緒っちの育て方（おせわマークの説明）

玉緒っちがピーピーないてあいさつしていたら、おせわマークをAボタンで選んでBボタンで決定しておせわしてあげよう。

あいさつ

●玉緒っちが何をいっているか知りたい時は
【チェックメーター】でチェック!!

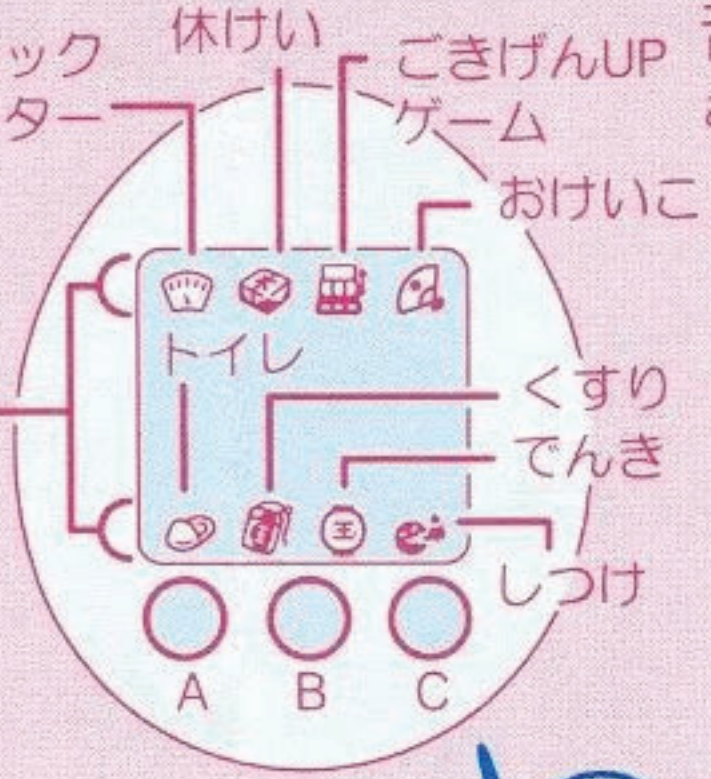

マークをAボタンで選んでBボタンで決定したらAボタン又はBボタンを押していくと今の玉緒っちの状態が順番にわかるよ。

【年齢と体重】
今の年齢と体重がわかるよ

【し つ け】
玉緒っちのしつけ度がわかるよ。
わがままサインの時しかるとしつけがUPするよ。

わるい　ふつう　よい

【お な か】
おなかのへりぐあいがわかるよ。
ごはんをあげると満足度がＵＰするよ。

ペコペコ　ふつう　まんぷく

【ご き げ ん】
ごきげん度がわかるよ。
ゲームをするとＵＰするよ。

わるい　ふつう　よい

【お け い こ】
おけいこの上達度がわかるよ。

たりない　ふつう　よい

Aボタン→選択
Bボタン→決定
Cボタン→キャンセル

※おせわマークを消したい時はCボタンを押してください。
マークの種類によって1回で消えないものもあります。
そんな時はもう1回Cボタンを押してください。

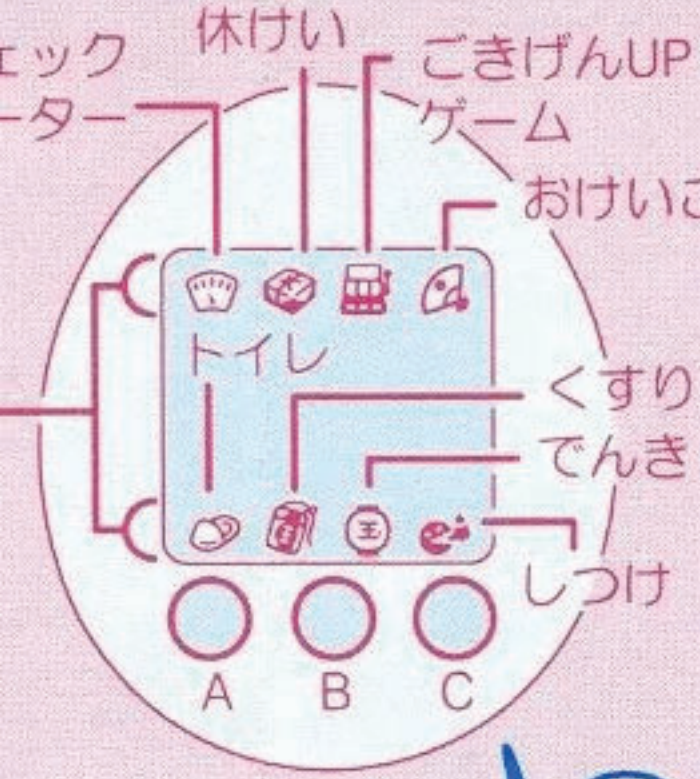

Aボタン→選択
Bボタン→決定
Cボタン→キャンセル

※おせわマークを消したい時は
Cボタンを押してください。
マークの種類によって1回で
消えないものもあります。
そんな時はもう1回Cボタンを
押してください。

音でコミュニケーション！

こんな時は玉緒っちに声をかけてやってね。

1.おけいこがうまくできた時
→ほめる
2.くすりをのんでも怒っている時
→なだめる
3.画面からいなくなった時
→呼びもどす
4.あなたを忘れてしまった時
→思い出させる

●コミュニケーションのとり方

本体側面を軽くたたき
ながら声をかけてね。
玉緒っちに声が届いたら
))) マークが出るよ。

※この時強くたたいたり、ものを使って
たたいたりしないでください。

【トイレ】

ウンチをしてたら マーク
をAボタンで選んでBボタン
で決定して流してあげよう。
2つ以上ウンチがあると1度
では流れないぞ！

【休けい】

マークをAボタンで選んでBボタンで決定したら、Aボタンを押すごとに「ごはん」「おかし」「れたあ」が順番に出てきますのでBボタンで決定してください。
おなかがへっている時は→「ごはん」
ごきげんが悪い時は　→「おかし」
わがままを言う時は　→「れたあ」
を選んであげてね。

ごはん

おかし

れたあ

【ごきげんUPゲーム】

マークをAボタンで選んでBボタンで決定します。スロットが回ったら先にAボタンでAのスロットを止め、次にBボタンでBのスロットを止めます。Cのスロットは自動的に止まります。
（キャラクターが止めてしまいます）
スロットはA→B→Cの順に止めてね。
3つ同じ絵柄がそろうとごきげんＵＰ。
そろった絵柄によってごきげんの上がり方が違うよ。

7	+3		+1
	+2		+1
	+1		0

ごきげんUP度

【おけいこ】

マークをAボタンで選んでBボタンで決定したら、「あどりぶ」「おどり」「しばい」の中からAボタンで選んでBボタンで決定しておけいこをしましょう。
AボタンとBボタンで3通りの動作を指示すると、その後玉緒っちがおさらいをはじめます。
3通りの動作が正しければ本体をたたいてほめてあげてね。（音反応）
まちがってる時はAボタンを押して指摘してあげてください。

	Aボタン	Bボタン
あどりぶ	ボケのおけいこ	ツッコミのおけいこ
おどり	左に踊るおけいこ	右に踊るおけいこ
しばい	泣くおけいこ	笑うおけいこ

ここまでを1セットとして3セット行います。
3セット中2セット正しくおけいこできるとおけいこレベルが1段階UPします。
間違っているのにほめたり正しいのに指摘したりすると正解にはなりません。
しっかり見てあげてね。
いろいろなおけいこをバランスよく行いましょう。

【しつけ】

業界のおきてはきびしい

わがままサインの時はマークをAボタンで選んでBボタンで決定してしかってあげよう。しつけが上がればいいこになるよ。

☆こんな時はわがままサイン

①おなか、ごきげん、おけいこが十分なのに呼ぶ時。
②おなかが空いているのに食べない時。
③ごきげんナナメなのに遊ばない時。
④おけいこが足りないのにおけいこしない時。

①の時はしかってあげよう
②～④の時はファンレターをあげてもわがままがなおるよ。

<ファンレターのあげかた>

マークをAボタンで選んでBボタンで決定してから、Aボタンで「ごはん」「おかし」の下にある「れたあ」を選んでBボタンで決定して渡してあげると玉緒っちのわがままがなおるよ。

しかられると反省する。

しつけがUP。

レターをあげる。

わがままがなおる。

【くすり】

ドクロマークがでたら病気のサイン。Aボタンでマークを選んでBボタンでくすりをあげてね。
くすりを飲むと、ごきげんが悪くなるから本体をたたいてはげましてあげてね。（音反応）

【でんき】

おねむになってたら㊚マークをAボタンで選んで
Bボタンで決定して「おん」か「おふ」をAボタン
で選んでBボタンで決定してね。
おねむになってない時は「おふ」に出来ないよ。
※玉緒っちが眠ると、でんき、チェックメーター
以外の操作はできなくなります。

おん

おふ

☆ペナルティーサイン

いつもの玉緒っちは、画面に「おはようございます」の文字を点滅して呼びます。
でも、あなたのおせわが足りないと、ある朝突然！玉緒っちはあなたのことを忘れてしまって「どなたはんどしたかいな～」と、いうことがあります。そんな時はAボタンを押してから、本体をたたいて思い出させてあげてくださいね。（音反応）

❸ステ～ジ・タ～～イム！

ステージ・タイムとは、玉緒っちがおけいこの成果をステージの上で見せる時です。１日１回30分間ステージで得意なおけいこを披露します。何時に始まるかは各キャラによって違います。
スポットライトを浴びて輝く玉緒っちの晴れ姿をお見のがしなく!!
※ステージタイム中はチェックメーターしか使えません。

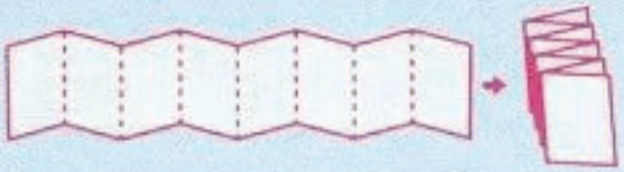

この取扱説明書は図のように
じゃばらに折るとミニブック
になる親切設計!!

対象年齢12才以上

《お買い上げのお客様へ》 商品についてお気づきの点がございましたら、お客様相談センターまでお問い合わせください。住所、電話番号、保護者の方とお子様のお名前・お年も必ずお知らせください。

バンダイお客様相談センター

(関 東)柏市豊四季241-22 〒277-8511 ☎0471-48-7571

(関 西)大阪市北区豊崎4-12-3 〒531-0072 ☎06-375-5050

(中 部)名古屋市昭和区御器所3-2-5 〒466-0051 ☎052-872-0371

●電話受付時間 月〜金曜日(祝日を除く)10時〜16時
●電話番号はよく確かめてお間違いのないようご注意ください。

BANDAI 1998 MADE IN CHINA